


このたびは、ネックセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書の説明をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになりましたら大切に保管し、後日わからないことがありましたら再びご覧ください。

■商品概要

本機は、ワイヤレスマイクロホン WM-C802(別売品)を弊社製のスイッチユニット SW-C01A(別売品)で使用する場合のネックセットです。

各部の名前

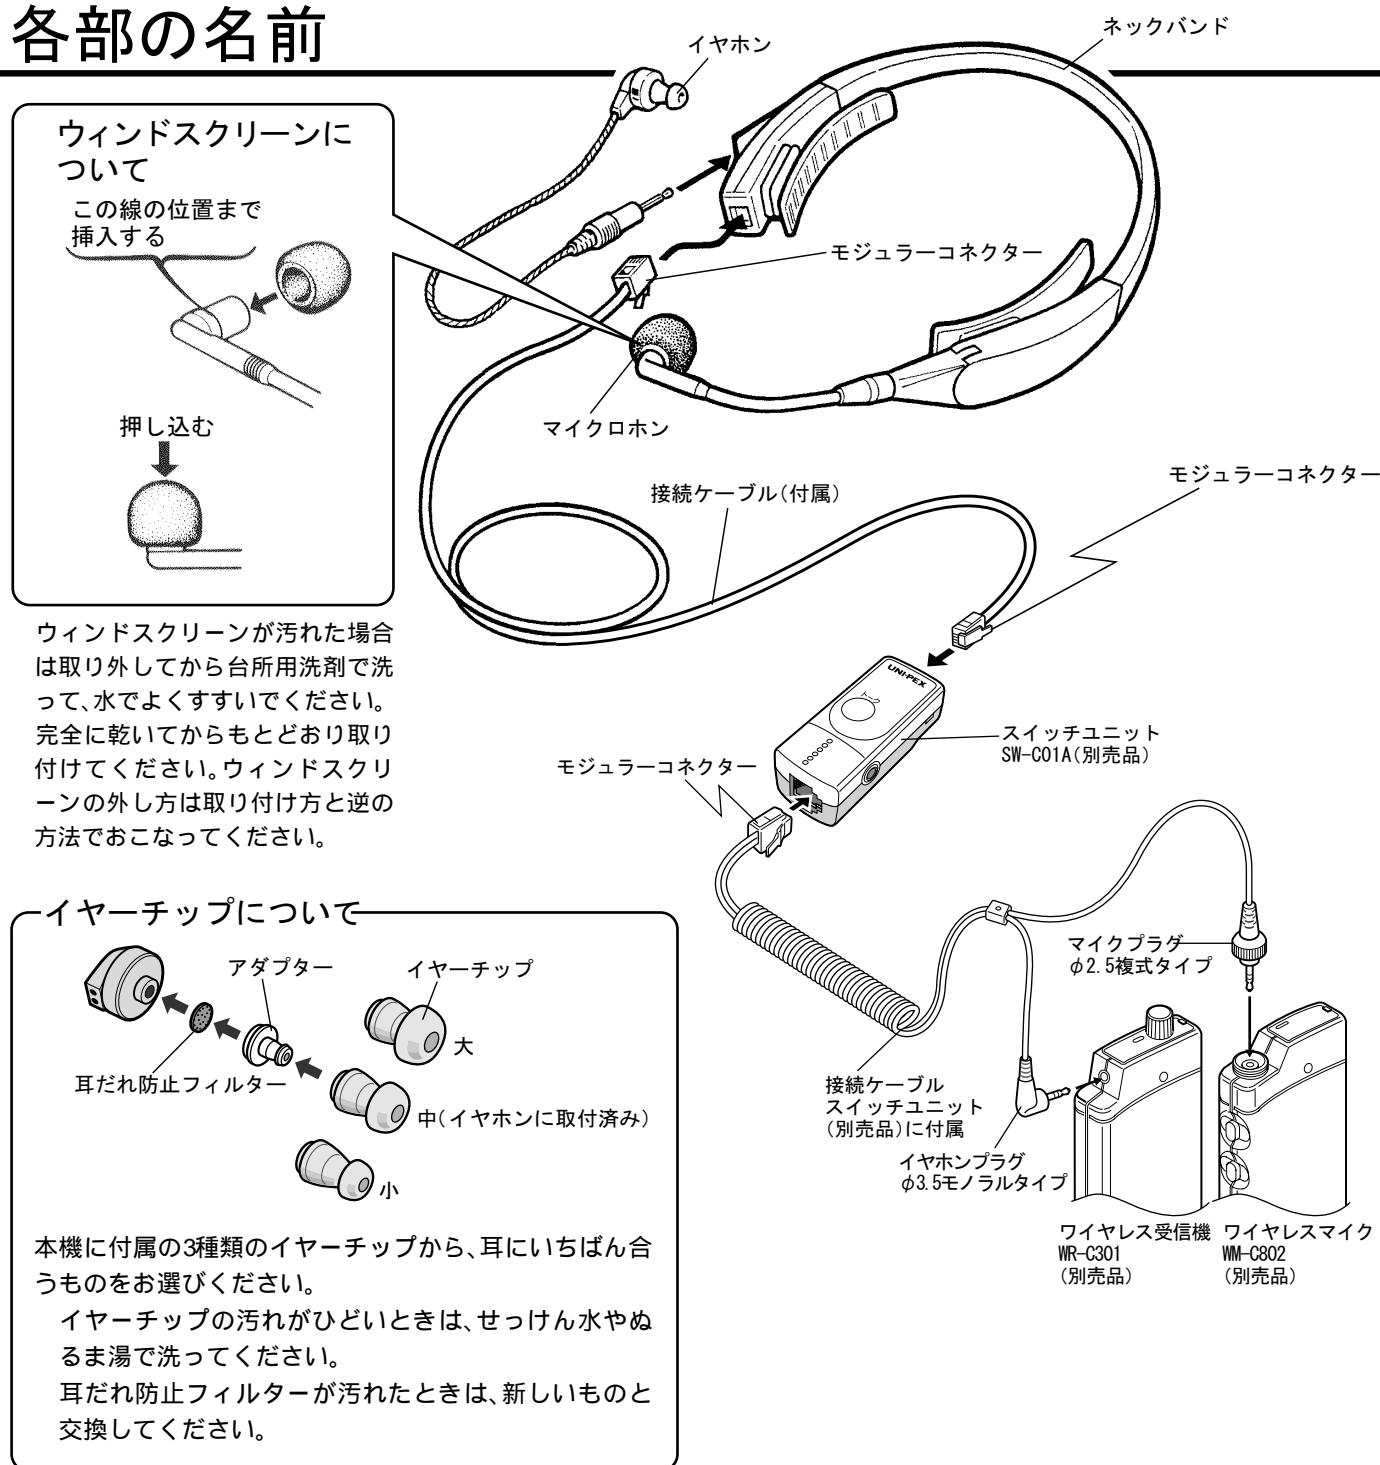


使いかた

- 1 首に掛け、マイクを口の前にセットします。
両側を持ってネックバンドを開き、首に掛け、マイクロホン
を口の前にくるように調節します。

- 2 イヤホンは、耳孔に挿入してください。

メモ

スイッチユニット及びマイクロホンの取扱説明書
も合わせてお読みください。

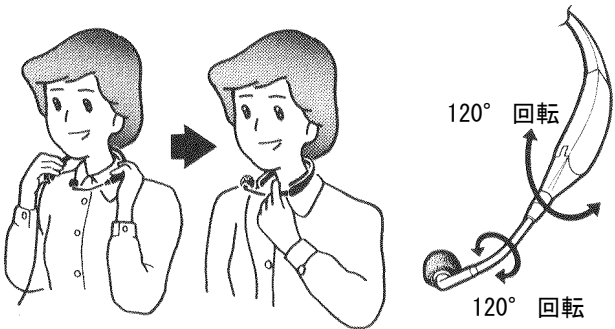


●トークスイッチの動作について

本機をスイッチユニットを使用し、ワイヤレスマイクロホン WM-C802に接続した場合、スイッチユニットの
トークボタンとWM-C802のトークボタンは以下のように動作します。


スイッチユニット (SW-C01A) のトークボタンの動作	トークボタンを押している間だけ音声が出力されます。 WM-C802のトークボタンが押され、トークロックモードが動作しているときにスイッチ ユニットのトークボタンを1回押すと、そのモードが解除されます。
WM-C802のトークボタンの動作	トークボタンを1回押すと電源が「ON」になり、スイッチユニットのトークボタンを押さ なくても音声が続出で出力されます。再度押すと「OFF」になり、音声は出力されません。 これをトークロックモードといいます。

●使用上のお願い


雨天での使用、濡れた手での使用は
避けてください。水滴がついたらす
ぐに乾いた布で拭き、よく乾かして
からご使用ください。

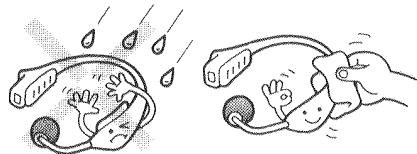

首に装着するときは、ネックセット
を広げ過ぎないようにしてください。

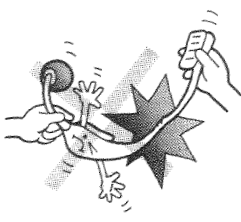

ストーブの上や真夏の閉め切った車
の中のような温度の高い所・湿度の
高い所には置かないでください。

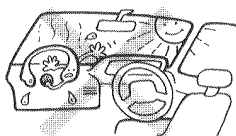

定格

■ マイクロホン	
形 式	エレクトレットコンデンサーマイクロホン
指 向 性	単一指向性
出力インピーダ ン ス	2.2kΩ -45dBV/pa
感 度	
■ イ ヤ ホ ン	マグネチック形
形 式	300Ω
音 圧	115dB spl
コ ー ド	長さ約260mm(φ3.5ミニプラグ付)
■ 総 合	
接 続 ケ ー ブ ル	ケーブル長さ 約300mm
質 量	約120g
付 属 品	接続ケーブル1、イヤホン1、ウィンドスクリ ーン1、イヤークリップ各1、耳だれ防止 フィルター10、取扱説明書1

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニベック株式会社